

Semel M2



Siirry asiakkaan kirjaus-toimintoihin painikkeella




Lisää asiakkaan tilaustunnus taksamittarille painikkeella .



Palataksesi edelliseen tilaan paina painiketta .



Syötä asiakkaan Kela-tilaustunnus ja vahvista painikkeella .

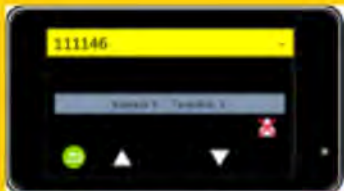

Aktivoidaksesi taksan palaa Vapaa-tilaan painikkeella .

Lisää mahdollisen seuraavan asiakkaan tilaustunnus taksamittarille painikkeella .




Poista tarvittaessa tallennettu Kela-tilaustunnus painikkeella





Syötä seuraavan asiakkaan Kela-tilaustunnus ja vahvista painikkeella .

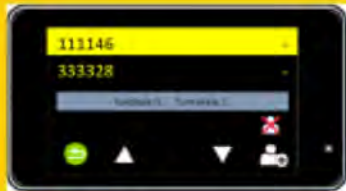

Aktivoidaksesi taksan palaa Vapaa-tilaan painikkeella .



Lisää mahdollisen seuraavan asiakkaan tilaustunnus taksamittarille painikkeella .



Poista tarvittaessa tallennettu Kela-tilaustunnus painikkeella



Asiakkaan tullessa kyytiin, aktivoi taksan valinta joko painikkeella



tai siirry taksavalikkoon painikkeella



Taksamittari on KULUTTAJA 1-taksan aktivointitilassa.

Siirry KELA 1-taksan valintaan joko painikkeella



Aktivoi KELA 1-taksa painikkeella .



Toiminnon keskeytyks painikkeella .






Siirry asiakkaan kirjaustoimintoihin painikkeella .




Kirjaa kuljetettava asiakas kyytiin painikkeella .



Siirry valikossa tarvittaessa painikkeella tai .

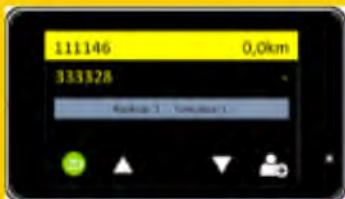


Aja seuraavan kuljetettavan asiakkaan luo ja lisää seuraavan matkustajan KELA-tilaustunnus painikkeella

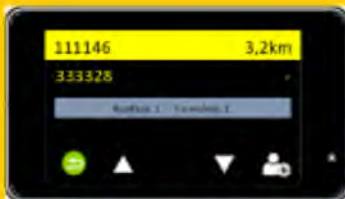

Siirry valikossa painikkeilla




sisään kirjattavan asiakkaan tilaustunnuksen aktivointiin.

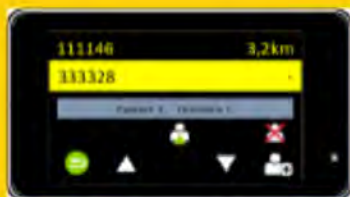

Kirjaa kuljetettava asiakas kyytiin painikkeella .



Poista tarvittaessa tallennettu Kela-tilaustunnus painikkeella

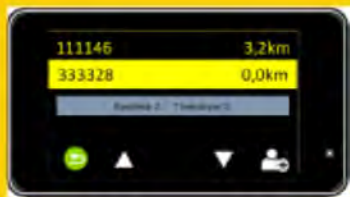

Siirry painikkeella taksanäyttöön ja aja ensimmäisen matkustajan matkan päättepisteeseen.






Siirry Kassa-tilaan painikkeella .



Siirry asiakkaan uloskirjaustoimintoon painikkeella

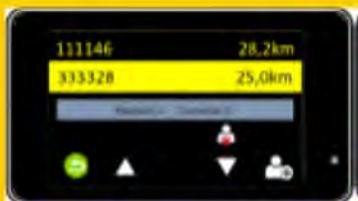


Kirjaa asiakas ulos painikkeella



Siirtyminen tilaustunnuksesta toiseen painikkeella



Vahvista uloskirjaus painamalla

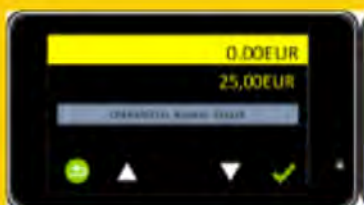

Valitse asiakkaalta veloitettava omavastuun osuus siirtymällä painikkeella



vahvista valinta painikkeella.




Vahvista omavastuun veloitus painamalla uudelleen painiketta





Taksamittari näyttää hetken aikaa tilaustunnukset, kuljettajan Kela-kuitin tulostuu ja taksamittari jää odottamaan Kela-kuitin tulostamista.

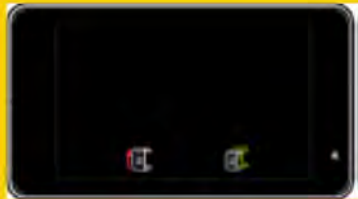

Tulosta kuitti painikkeella



Ohita kuitin tulostus painikkeella.




Suorita asiakkaalta maksun vastaanottaminen ja tulosta kuitti painikkeella



Siirry seuraavan asiakkaan uloskirjaustoimintoon painikkeella.



Kirjaa asiakas ulos painikkeella.

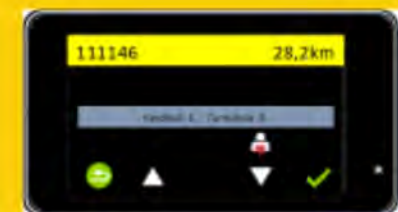

Vahvista uloskirjaus painikkeella.



Uloskirjauksen peruutus painikkeella.







Valitse asiakkaalta veloittava omavastuun osuus siirtymällä painikkeella




vahvista valinta painikkeella.

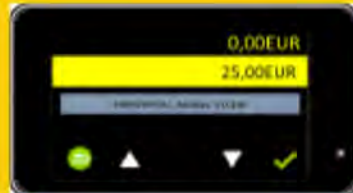

Vahvista omavastuun veloitus painikkeella.

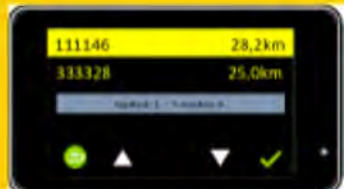

Taksamittari näyttää hetken aikaa tilaustunnuksen, kuljettajan Kela-kuitti tulostuu ja taksamittari jää odottamaan Kela-kuitin tulostamista.

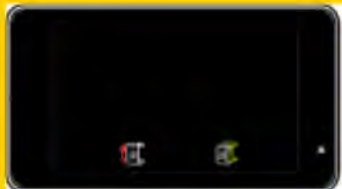


Tulosta kuitti painikkeella.



Ohita kuitin tulostus painikkeella.



Suorita asiakkaalta maksun vastaanottaminen ja tulosta kuitti painikkeella.

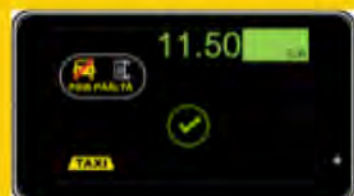

Pois Päättä-tilassa näytetään veloitettu summa 10-sekunnin ajan.



Painamalla painiketta



tai ajonopeuden ylittäessä 5 km/h, siirtyy taksamittari Vapaa-tilaan.



Taksamittari Vapaa-tilassa.